



Safe Environment Laboratory Inc.
株式会社 安全環境研究所

細菌

ウイルス

除去

アミステイ[®]

衛生水

新世代の除菌・消臭剤

200ppm


除菌 消臭 成分

400%up

パワーアップした除菌消臭力

アミスティー®衛生水は、高純度で高濃度次亜塩素酸分子含有

遊離有効塩素の pH による存在比率の変化

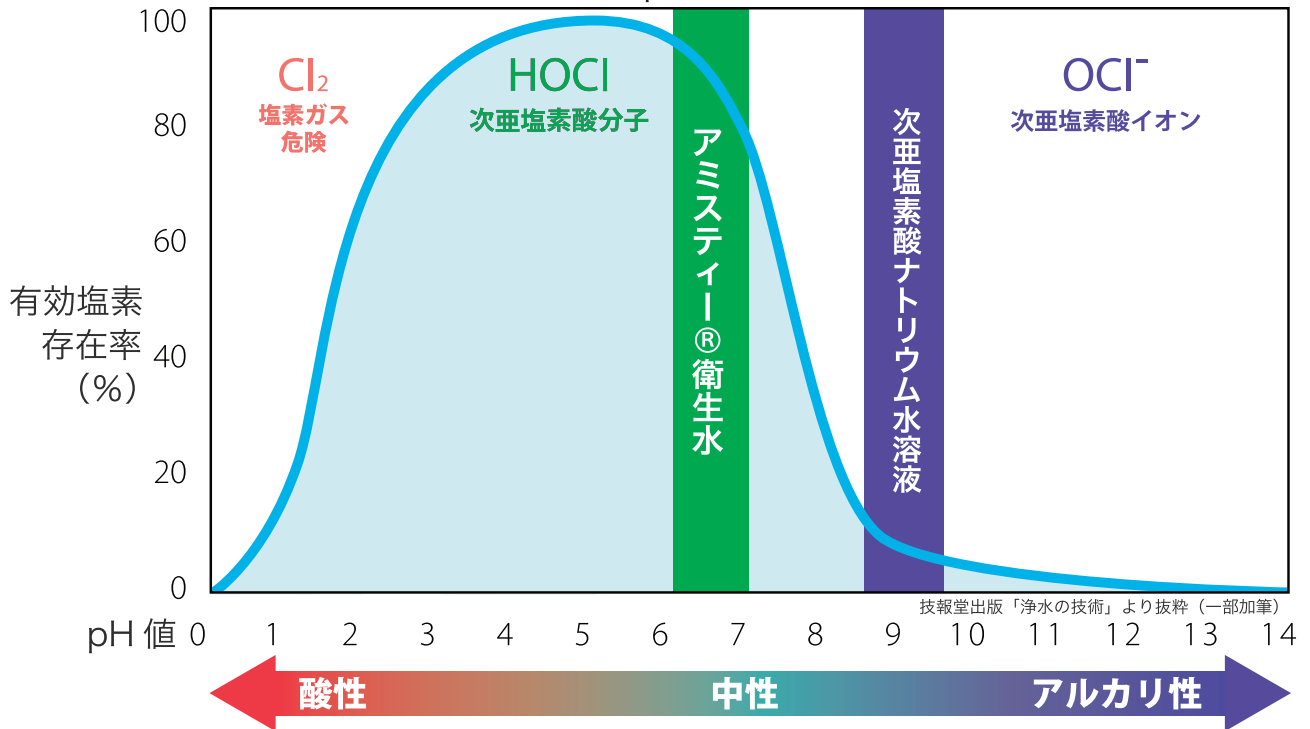


新世代の除菌消臭剤

アミスティー®
衛生水

有効塩素濃度 200ppm pH6.5


次亜塩素酸分子存在率 90% 以上

400%アップした次亜塩素酸分子

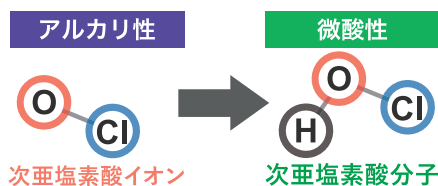

次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、アルカリ性から微酸性にpHを調整すると、次亜塩素酸イオンから次亜塩素酸分子へ変化します。

全ての原料を高純度にこだわり希釈混合し生成しています。

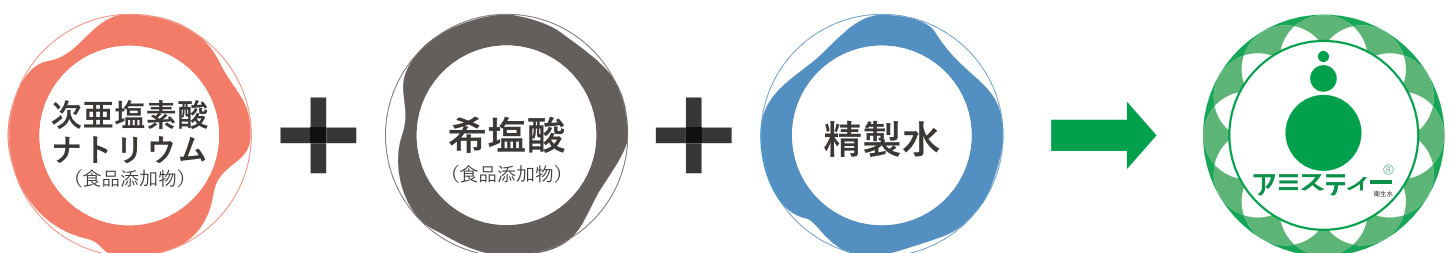

アミスティー®衛生水は、純度の高い原料のみを使用し、高純度次亜塩素酸ナトリウム（食品添加物）・高純度希塩酸（食品添加物）・精製水で希釈混合して生成しています。

「高い安全性」で安心できる除菌消臭剤

アミスティー®衛生水は人、物、環境にやさしい安全安心な除菌消臭剤です。

8項目の安全性試験と生地の変退色試験は第三者検査機関にて実証されています。

アミスティー®衛生水は、経口毒性、霧化した場合の吸引毒性、眼の粘膜や皮膚に対する刺激性、遺伝的変異の誘発性がないことが確認されています。

経口投与毒性試験

Q.口に入っても大丈夫ですか？
A.「異常は認められない」

変異原性試験

Q.細胞に変異性は？
A.「誘起する作用なし」

閉鎖パッチテスト

Q.肌にも安全ですか？
A.「刺激性なし」

皮膚一次刺激性試験

Q.皮膚に刺激性は？
A.「刺激性なし」

皮膚感作性試験

Q.皮膚アレルギー性は？
A.「感作性なし」

コロニー形成阻害試験

Q.低濃度で細胞毒性は？
A.すぐに低濃度になり
「残留性がなく安全」

眼刺激性試験

Q.眼に入っても大丈夫？
A.「刺激性なし」

急性吸入毒性試験

Q.ミストを吸った時の危険性は？
A.「吸入毒性なし」

変退色試験検査

Q.生地への漂白作用はありますか？
A.「化繊、毛、麻、シルク、綿の変退色なし」

試験検体 アミスティー(R)衛生水

次亜塩素酸濃度200ppm pH6.5

※「閉鎖パッチ試験」と「吸引毒性試験」、「変退色試験」
につきましては80ppm

【第三者検査機関】
財団法人日本食品分析センター
株式会社SOUKEN（総合健康開発研究所）
株式会社クリエイティブ・ストラテジー・インク
財団法人日本化学繊維検査協会

次亜塩素酸分子で「即効除菌除去」


菌、ウイルス、カビなどに迅速に作用して、除菌除去を行います。

除菌除去の後は、水に戻り蒸発しますので、残留物や残留性がありません。

アミスティー®衛生水の除菌試験

アミスティー®衛生水の除菌試験（※社内試験）を実施しています。

アミスティー®衛生水は様々な物に付着した菌や空中を浮遊する菌に対して高い除菌効果があります。

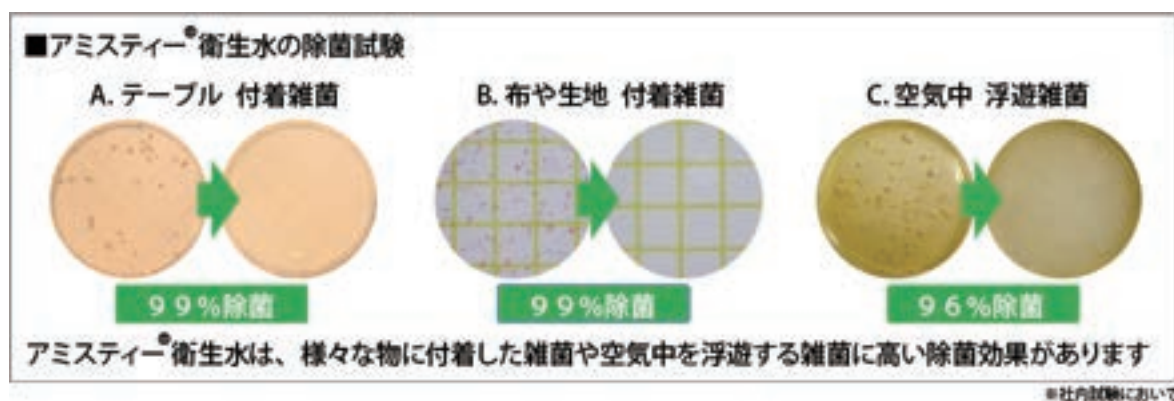

次亜塩素酸分子と次亜塩素酸イオン

次亜塩素酸分子は同濃度の次亜塩素酸イオンに比べ「除菌スピードが80倍」「除菌力が（電子を奪う力）2倍」という報告があります。

次亜塩素酸イオンよりも次亜塩素酸分子の方が除菌スピードと除菌力が優れている



高純度だからできること

高純度であると、不純物が少なく、毒性の副生成物を生成しないため安全。さらに、副生成物の独特な臭い（塩素臭、カルキ臭）が少なく臭い残りもありません。

濃度低下を起こしにくく有効塩素濃度とpHが長期安定。

さらに、遮光性と気密性に優れた容器を採用することで、長期間の保存が可能になりました。



独特な塩素臭が少ない



毒性なし安全性が高い



長期保存を実現

アミスティー®衛生水専用噴霧器

※市販の加湿器・噴霧器にアミスティー®衛生水を入れて使用することは絶対におやめください。部品が腐蝕、故障の原因となります。

超微粒子強力噴霧器「ハリケーン®」 50ppm



人体に安全で安心な除菌消臭水「アミスティー®衛生水」を強力なジェットミストで、一気に大空間を除菌消臭することが可能です。

ホテルの客室なども約1分間噴霧すれば、除菌消臭完了。

肩掛けショルダー型で女性でも楽々噴霧（重量タンク満水時3.5kg）
操作も簡単で作業者を選びません。

大空間の雑菌・悪臭に即効で効果があり、多くのプロの現場で使用されています。

卓上型超音波霧化器「JM-200」 50ppm



除菌消臭水「アミスティー®衛生水」に対応した、卓上超音波霧化器です。

アミスティー®衛生水を、ドライミストで効果的に空間に噴霧します。
間欠噴霧機能が2パターンあり、噴霧する間隔を設定できます。
間欠モード2で噴霧した場合は、約72時間液剤補給なしで噴霧可能です。

1L液剤タンクは、取り出しが簡単で補給が容易にできます。
壁掛金具が付属していますので、壁に設置でき、スペースをとりません。

空間を自動で除菌消臭することが可能です。

喫煙室、脱衣室、トイレなどプロの現場で使用されています。

コードレス「ポータブルスプレーヤー」 50ppm




除菌消臭水「アミスティー®衛生水」に対応した、充電式の電動スプレー「ポータブルスプレーヤー」。

パワフルな噴霧力を持ちながらコードレスなのでサウナや車内など、電源のない空間など幅広い場所でお使いいただけます。

操作も簡単なので作業者を問わずお使いいただけます。



● 1 ■ : ■ ■ ■ 水 3





アミスティ®衛生水を
空間全体に噴霧する



更衣室・サウナ室内・保育園内・待合室・喫煙所・受付・トイレ など




サウナ 使用例

サウナ室内へ清掃後空間全体にスプレー噴霧し消臭。
ポータブルスプレイヤーで噴霧すれば手早く強力に消臭できます。
臭いのもとになる雑菌とカビ菌を除菌し臭いの発生を抑え、無香料なので木の良い香りはそのままです。
一緒に敷きマットと敷きタオルへスプレーし消臭除菌もおおすすめです。



アミスティ®衛生水を
臭いのもとへ噴霧する

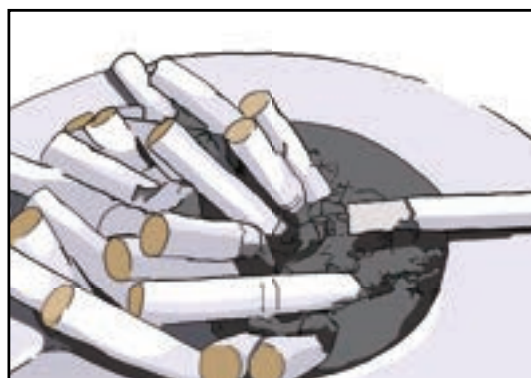

トイレ・ゴミ箱・灰皿・下駄箱 など



喫煙室 使用例

喫煙室内へ清掃後空間全体にスプレーまたは、ポータブルスプレイヤー（※コードレス噴霧器）で噴霧すれば手早く強力に消臭できます。
喫煙室から漏れ出るたばこ臭の消臭には、JM-200（※卓上型超音波霧化器）で自動噴霧し連続消臭がおすすめです。



新世代の除菌消臭剤

アミスティ®
衛生水

®



と噴霧装置の効果的な使い方

50ppm

除菌消臭水「アミスティ®衛生水」に対応した卓上型超音波霧化器「JM-200」の効果的な使い方をご紹介します。

- ①後ろにサーキュレーター
- ②エアコンの下に壁掛けで設置する。

アミスティ®衛生水を部屋全体に広げることで、消臭・除菌効果が部屋中に広がります。

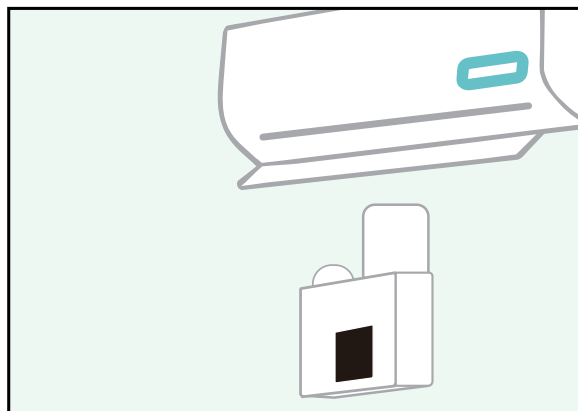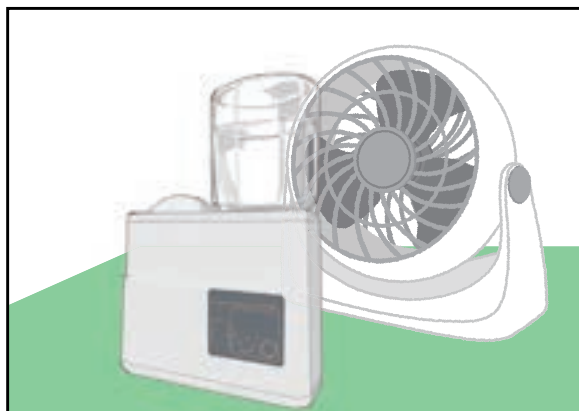

新世代の除菌消臭剤

アミスティー® ならコストを抑えられる！

衛生水

50ppm

500mlあたり
89円

20Lを50ppmに希釈し使用した場合



500mlあたり
358円

200ppm

20Lを200ppmで使用した場合

アミスティー®衛生水商品ラインナップ



アミスティー衛生水(200ppm)20L 空スプレー容器（青トリガー）



内容物：弱酸性次亜水
成分：次亜塩素酸ソーダ（厚生労働省認定食品添加物）・pH調整剤（厚生労働省認定食品添加物）・精製水

用途：飲食施設の調理器具・厨房設備などの除菌・消臭。
病院・介護施設・ホテル・イベント施設・公共空間等の除菌・消臭。
温泉・サウナなどの温浴施設（風呂・トイレ等）の除菌・消臭。ご家庭のウイルス・たばこ・生ゴミ・トイレ・ペット臭・下駄箱等の除菌・消臭。カビの防止。

【使用上のご注意】

- ・使用用途以外に使用しないこと。
- ・直射日光にあたる場所に保管しないこと。
- ・高温になる場所に保管しないこと。
- ・幼児の手の届かないところで保管すること。
- ・飲み物ではありませんので、飲用しないこと。
- ・食材の直接の除菌には使用できません。
- ・他の洗剤や薬剤と混合しないこと。
- ・有毒ガスが発生する危険性があるため、酸性の製品と混合・併用しないこと。
- ・換気の悪い場所での使用は避けること。
- ・スプレーボトルに小分けして使用する場合は、品名用途を明記して誤用を避けてください。
- ・目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。



ショルダー式強力噴霧器 ハリケーン



強力なジェットミストで、一気に大空間を除菌消臭することが可能です。



超音波霧化器 JM-200

除菌消臭水「アミスティー®衛生水」に対応した、卓上超音波霧化器です。

アミスティー®衛生水は長期保存性があります

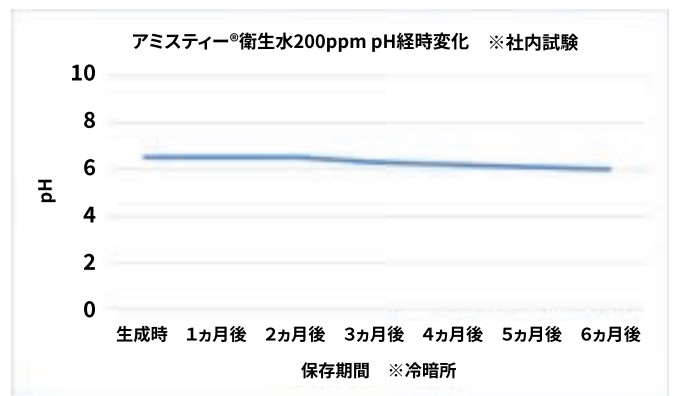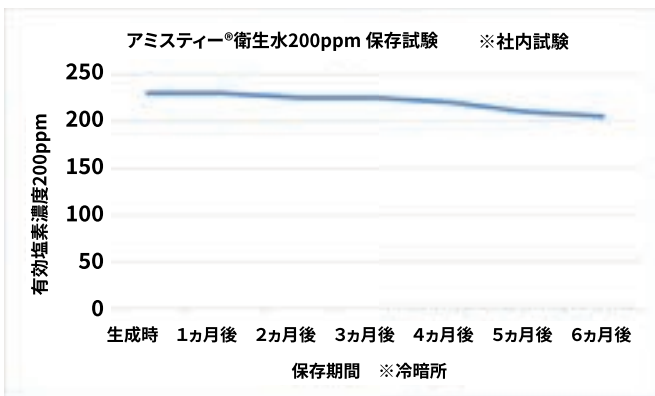

代理店・販売店

 Safe Environment Laboratory Inc.
株式会社 安全環境研究所

〒125-0063
東京都葛飾区白鳥4-3-15
TEL03-6662-8630 FAX 03-6909-0654
<http://www.s-e-l.jp> mailto: info@s-e-l.co.jp

